

Reparaturhelfer

SO 391 B/a KS 490

Abgleich-Anleitung

1963

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Empfindlichkeitswerte	nolton	file 10 mV	am	AM/EM-limechalter
Emplindlichkeitswerte	aeiten	TUT TU MIV	am	AM/ PM-Ullistilaitet

Bereich, Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit (ZF schmal: Taste "Jazz" nicht gedrückt)	Bemerkungen
	G1 EF 80	(I) und (II) Maximum	4,6 mV	Mit wechselseitiger Bedämpfung
MW, Zeiger auf 1 MHz	G1 EF 89	(III) und (IV) Maximum	100 μV	(10 k Ω und 5 nF in Reihe) abgleichen. ZF-Trennschärfe 1 : 130 / 1 : 1800 \sum breit/schma i
	G1 ECH 81	(V) und (VI) Maximum	6 µV	ZF-Bandbreite 7,7 / 3,3 kHz
MW, eingedreht	an Antenne	(VII) inneres Minimum		Sperrtiefe 1 : 20

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereid Freque Zeige		Oszillator	Außen- antennen- Vorkreis	Empfind- lichkeit μ V	Spiegel- selektion 1 :	Ferrit- antennen- Vorkreis	Empfind- lichkeit µV/m	Schwing- strom µA	Bemerkungen
MW	560 kHz	① Maximu m	inneres ④ Maximum	5	350 230	Maximum	35	400	Zeigeranschlag
	1450 kHz	② Maximum	Maximum	6,5	175	10 Maximum	25	390	auf 1 von "510 kHz"
-	160 kHz	3 Maximum	äußeres ⑥ Maximum	6,5	3000	⑦ Maximum	150	300	FA-Vorkreise mit Rahmen anstrahlen
LW	320 kHz			5,8 7	1900 1100	Maximum	90	440	Nach dem Außenantennen- Vorkreisabgleich, Ferritantenne LW abgleichen, dann MW
ĸw	8 MHz	① Maximum	@ Maximum	7,3 7,5 12,5	12 11 9			300 350	Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G1 ECH 81 : 9 μV


FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfind- lichkeit	Bemerkungen
		(a) Maximum	Outputmeter		Mit möglichst großem Hub ± 75 kHz)
FM G1 EF 80	(b) Maximum	Outputmeter	9,2 mV	abgleichen. Diskriminator-Abgleich mit 300 mV ZF	
FM Gi	G1 EF 89	(c) Maximum (d) Maximum	Outputmeter	375 μV	an G1 EF 80. Der Ausgleichsregler R 2 (3 k Ω) im Filter III ist bei einer ZF-Spannung von 300—400 mV auf maximale AM-
	G1 ECH 81	(e) Maximum (f) Maximum		15,5 μV	Unterdrückung einzustellen. (nur mit Wobbeloszillograph möglich). R 2 befindet sich über dem Kern (b).
	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF an Punkt "x"	(g) inneres Maximum (h) Maximum			

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich Taste "FA-AS" in Stellung "Aus" bringen!


Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleich- anzeige	Schwing- spannung	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz	(A) Maximum	(B) Maximum	(E) Maximum*)	Outputmeter	2 V =	< 3 kTo	*) Da der Kreis (E) sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen
102 MHz	(C) Maximum	(D) Maximum		Obligationerer	2 *	2 3 210	Spulenkörperrand eingestellt.


Rauschunterdrückung mit **R 68** bei **1 mV** Antennenspannung (UKW) so einstellen, daß die Spannung am G1 der EBC 81 — **10 V** beträgt. Es ist zu kontrollieren, ob bei Anschluß der UKW-Antennenbuchsen mit 240 Ω ohne Signal die Leuchtfelder der EM 87 genau so groß wie bei AM sind. **Brumm:** Linker Kanal / rechter Kanal, L-Regler zu: 0,3/0,2 mV; auf: 3/2 mV.

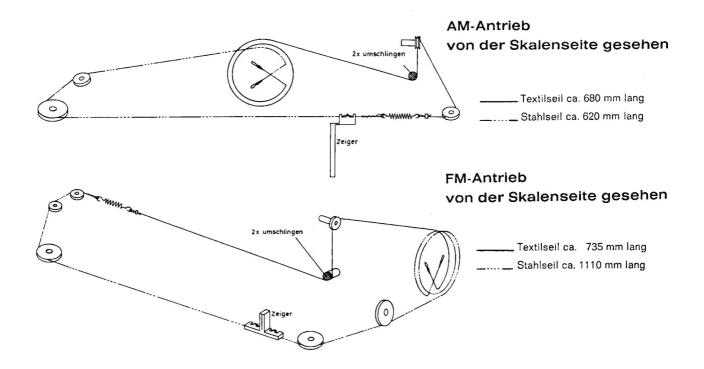

Lautsprecherverdrahtungen

TA-Entzerrer im Laufwerk

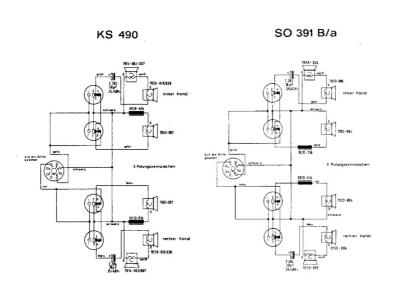

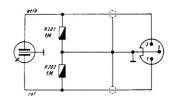


1		_	`
	1	N	T
	_		7

Notizen	 	1		
			×- · · · · ·	
		·		


Farbcode der Widerstände und Kondensatoren

Farbe	1. Ring: Kennziffer	2. Ring: Kennziffer	3. Ring: Dezimalfaktor	4. Ring: Toleranz
schwarz	0	0	1	_
braun	1	1	10	± 1%
rot	2	2	100	± 2°/o
orange	3	3	1 000	
gelb	4	4	10 000	
grün	5	5	100 000	
blau	6	6	1 000 000	*
violett	7	7	10 000 000	_
grau	8	8	100 000 000	
weiß	9	9	1 000 000 000	
gold	_	_	0.1	± 5%
silber			0.01	± 10%

AM-Spulensatz von unten gesehen

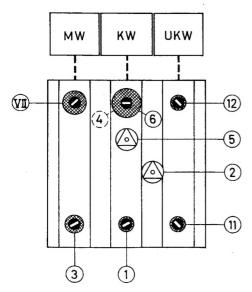

FM-Spulensatz von unten gesehen

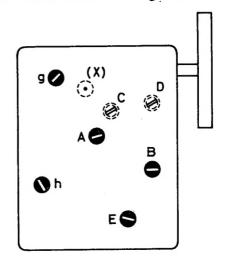

Chassis von oben gesehen

